




GPA 1000 XS



Ground
Penetrating
Analyzer

KTS-Electronic GmbH & Co. KG
Germany



Table des matières

1	Informations générales.....	3
1.1	Préface	3
1.2	Renseignements fondamentaux	3
1.3	Etendue de la livraison	4
2	Fonctionnement du matériel	5
2.1	Montage des sondes:	5
2.1.1	Sonde universelle 60cm.....	5
2.2	Montage des bobines de recherche	7
2.2.1	Bobine de recherche 30x30cm	7
2.2.2	Cadre de recherche 1x1m.....	7
3	Unité électronique.....	9
3.1	Mise en marche de l'électronique	9
3.2	Affichage GOLD SCAN III	10
3.3	Affichage GPA	10
4	Procedure de recherche	11
4.1	Méthode de recherche avec GPA.....	11
4.1.1	Recherche avec la sonde universelle	11
4.2	Méthode de recherche avec GOLD SCAN III	12
4.2.1	Recherche avec la bobine de 30x30 cm	12
4.2.2	Recherche avec le cadre 1x1m.....	13
4.2.3	Recherche avec bobine de recherche cylindrique	13
4.3	Batterie et chargeur	14
5	Logiciel Android.....	15
5.1	Mise en service de la tablette	15
5.2	Connexion Bluetooth	16
5.3	Logiciel KTS GPA 3D	17
5.3.1	Recherche avec KTS GPA 3D	17
5.3.2	Évaluation avec KTS GPA 3D.....	18
5.3.3	Paramètres pour KTS GPA 3D	20
5.4	Logiciel KTS GPA Visualizer	21
5.4.1	Recherche avec KTS GPA Visualizer	21
5.4.2	Évaluation avec KTS GPA Visualizer	22
5.4.3	Paramètres pour KTS GPA Visualizer	23
5.5	Réinstallation du pilote	24
6	Conditions du système et accords de licence	24
6.1	Conditions préalables du système.....	24
6.2	Convention de licence	24
6.3	Conditions d'utilisation.....	25
6.4	Clause de non-responsabilité	25
7	Garantie	25
7.1	Expiration de la garantie	26
7.2	Soins	26
7.3	Notice juridique.....	26
8	Contact.....	27

1 Informations générales

1.1 Préface

Nous vous félicitons pour l'acquisition du GPA 1000 XS – l'un des radars de sol les plus modernes et performant.

Le GPA 1000 XS est le nouveau développement de KTS-Electronic GmbH & Co. KG. En plus de l'unité électronique du GPA 1000, l'appareil comprend également l'unité électronique du GOLD SCAN III, qui succède au populaire GOLD SCAN II. Les deux composants sont logés de manière compacte dans le même boîtier

Nôtre scanner de sol professionnel en 3D est équipé avec des capteurs les plus puissants.

Le nouveau logiciel « GPA Visualisation » est à côté du logiciel KTS 3D préinstallé sur la tablette PC et permet le simple maniement sans connaissances préalables nécessaires.

Les programmes déjà installés et un mode d'emploi compréhensible muni avec de nombreuses représentations facilitent un montage simple et sans complications, si bien que rien ne gêne une application pratique. En outre, il existe une vidéo sur la tablette et la clé USB fourni qui aide au montage de l'appareil.

Les instructions pour le GPA 1000 XS ont été conçues par la Société KTS-Electronic GmbH & Co.KG. Toute modification ou reproduction sans l'autorisation écrite de la société KTS-Electronic GmbH & Co.KG est interdite. La société KTS-Electronic GmbH & Co. KG se réserve le droit de modifier ou de compléter à tout moment ces instructions avec de nouvelles connaissances. Les nouvelles instructions sont disponibles gratuitement par téléchargement sur notre site web.

1.2 Renseignements fondamentaux

Veillez absolument tenir compte, s'il-vous-plaît :

- Éviter l'humidité excessive et élevée.
- Lors de l'utilisation de la tige télescopique, le câble de la bobine ou de la sonde doit être attaché à la tige télescopique.
- Rester à l'écart des lignes électriques à haute tension.
- Aucune utilisation du portable durant le fonctionnement.
- Durant l'orage ne pas effectuer des mesures.
- Uniquement une batterie complètement chargée garantit un fonctionnement irréprochable.
- Utilisez pour le déroulement ou le chargement uniquement les composants fournis et approuvés par la société KTS-Electronic GmbH & Co. KG.

1.3 Etendue de la livraison

Matériel :

- Unité électronique GPA 1000 XS qui inclus le discriminateur des métaux GOLD SCAN III
- Sonde universelle 60 cm y compris sac
- GOLD SCAN III bobine de recherche 30x30cm avec tige en carbone télescopique
- Bobine de recherche cylindrique 5x20cm avec un câble de 10M pour les trous etc.
- Cadre de recherche 1x1m démontable en 8 pièces pour le GOLD SCAN III
- Deux batteries externes avec câble
- Tablette PC avec logiciel KTS, batterie au Lithium-Ionen et sac
- Chargeur rapide puissant 220 Volts et adaptateur 110 Volts
- Onduleur 150W pour le chargement dans la voiture
- Valise stable à coque dure

Logiciel :

- Logiciel KTS GPA 3D nouvellement développé ainsi que le logiciel de visualisation KTS GPA Visualizer (déjà préinstallé sur la tablette)
- Clé-USB avec logiciel pour le traitement des données de mesure sur d'autres tablettes ainsi que des vidéos pour le montage

Service :

- Manuel utilisateur en allemand, anglais, français et espagnol.
- ans de garantie du constructeur sur l'ensemble de la livraison (y compris matériel et logiciel).



2 Fonctionnement du matériel

2.1 Montage des sondes:

Les sondes sont utilisées avec la méthode de recherche GPA.

2.1.1 Sonde universelle 60cm

- Mettez d'abord la tige télescopique dans le manche de la sonde et vissez avec l'Allen fournis.
- Maintenant, l'unité électronique peut être attachée au support et fixer avec le vis de réglage.
- Ensuite, le câble du capteur de la sonde doit être connecté à l'unité électronique via la prise "GPA". Votre appareil est maintenant prêt à l'emploi.



2.1 - GPA 1000 XS sonde universelle 60 cm avec perche télescopique en carbone et unité électronique



2.2 - Montage de la sonde



2.3 - Montage de l'unité électronique



2.4 - GPA 1000 XS assemblé avec tige en carbone et câble ainsi que liaison à l'unité électronique.



2.5 - Sonde universelle avec tablette

2.2 Montage des bobines de recherche

Les bobines de recherche sont utilisées avec la méthode de recherche du GOLD SCAN III.

2.2.1 Bobine de recherche 30x30cm

- Assemblez la tige télescopique en vissant la tige de carbone réglable en longueur à l'accoudoir.
- Fixez l'unité électronique sous l'accoudoir avec le vis de réglage.
- Connectez la bobine est maintenant à l'unité électronique via la prise "Pulse".



2.6 - Bobine de recherche 30x30cm avec accoudoir

2.2.2 Cadre de recherche 1x1m

- Branchez les tubes du cadre de recherche l'un dans l'autre.
- Faites attention aux bandes jaunes sur les tubes. Ceux-ci devraient tous pointer vers le haut.
- Lors de la dernière connexion, le câble dépassera le de cadre de 10 à 15 cm. Ce bout est plié et placé dans le tuyau.
- Vous pouvez brancher le cadre à l'unité électronique via la prise "Pulse".



2.7 - Cadre de recherche (pas encore brancher)



2.8 - Câble plié



2.9 - Câble placé

3 Unité électronique

Le GPA 1000 XS nouvellement développée contient maintenant les deux unités électroniques. L'appareil impressionne par un nouveau design et une utilisation simple.

Le GPA 1000 XS est un instrument de mesure capable de mesurer les modifications des anomalies du sol (causées par des objets métalliques, des structures du sol ou des cavités) et de les différencier du magnétisme normal du sol. Les résultats corrects dépendent fortement du type de sol et de la méthode de mesure. Dans les zones à mesurer, il ne devrait pas y avoir de champs électriques (tels que des câbles à haute tension ou des câbles sous terres), une forte minéralisation ou des sols humides, car ces circonstances influent sur les résultats de mesure.

Plus le sol est sec, plus les résultats sont précis.




3.1 - Unité électronique

3.1 Mise en marche de l'électronique

- Après avoir allumé l'unité électronique via l'interrupteur marche / arrêt, sélectionnez l'une des quatre langues.
- Sur l'écran suivant, vous pouvez choisir entre chercher avec le système GPA ou GOLD SCAN III.




3.2 - Choix de la langue

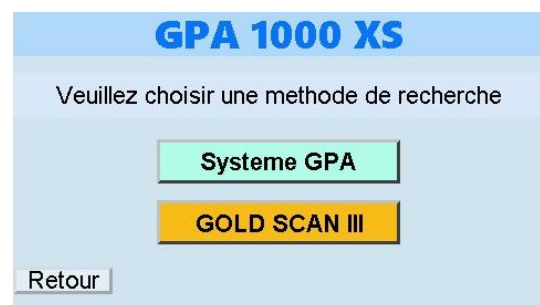

3.3 - méthode de recherche

3.2 Affichage GOLD SCAN III

- L'affichage possède 4 paramètres pour les matériaux détecter, qui se distinguent par 4 différentes couleurs et le numéro ID.
- Il est possible à l'aide des flèches de modifier la fréquence et le volume.
- Avec le bouton "Reset", un ajustement automatique du zéro peut être effectué.
- Utilisez le bouton "Back" pour revenir à la sélection des sondes.
- L'indicateur de batterie indique l'état actuel de la batterie en pourcentage.
- Si vous cochez "auto", un "Reset" sera effectuée après chaque détection réussie.

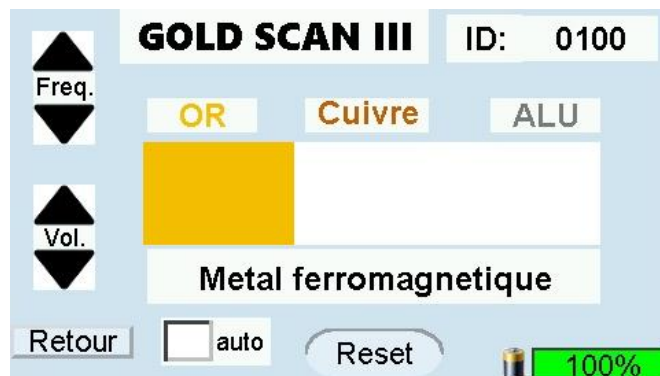

3.4 - Affichage GOLD SCAN III

3.3 Affichage GPA

- Une fois que vous avez sélectionné la méthode de recherche GPA, vous avez la possibilité de sélectionner votre sonde.
- La valeur de la sonde est affichée via un diagramme en couleur mais aussi avec un chiffre à droite de l'écran. Ça va varier entre 0 et 5.
- La valeur d'étalonnage est affichée sur le côté gauche de l'écran.
- La profondeur de recherche est définie par les valeurs numériques 10M, 15M, 20M et 25M affichées en haut de l'écran.
- Utilisez le bouton "retour" pour revenir à la sélection des sondes.
- L'indicateur de batterie indique l'état actuel de la batterie en pourcentage.



3.5 - Affichage GPA


4 Procédure de recherche

4.1 Méthode de recherche avec GPA

Pour utiliser la méthode de recherche GPA, vous **devez** connecter une sonde à l'unité électronique.

4.1.1 Recherche avec la sonde universelle

- Activation du commutateur ON-/OFF
- Choix de la langue.
- Choisir "Système GPA" puis directement "Sonde universelle"
- Via Bluetooth, la tablette est connectée sans fil à l'unité électronique. Voir 5.2
- Tenez la sonde de telle sorte que l'unité électronique pointe vers le haut.
- Orientez la sonde universelle de sorte que l'une des pointes carrées pointe dans le sens de la marche.
- Vérifiez l'étalonnage et la valeur du capteur sur l'écran. L'étalonnage doit indiquer ~ 2,5, la valeur du capteur doit être comprise entre 2 et 3. Si ce n'est pas le cas, tournez la sonde autour de son propre axe jusqu'à ce que les valeurs ci-dessus apparaissent et définissez cette direction comme la direction de la marche. (voir les figures suivantes).

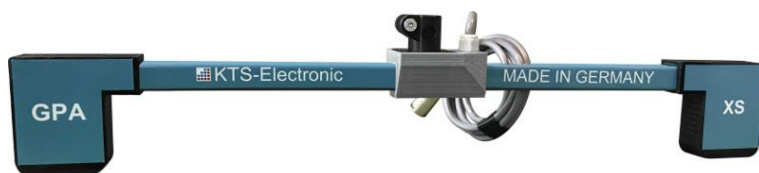

4.1 - Sonde universelle



4.2 - Sonde universelle complète

4.2 Méthode de recherche avec GOLD SCAN III

Pour utiliser la méthode de recherche GOLD SCAN III, vous devez connecter la bobine de recherche ou le cadre de recherche à l'unité électronique.

4.2.1 Recherche avec la bobine de 30x30 cm

- Activation du commutateur ON-/OFF
- Choix de la langue.
- Choisir "GOLD SCAN III".
- Pour le réglage de l'équilibre du sol, tenez la bobine au-dessus du sol à un endroit sans métaux et appuyez le bouton de réinitialisation (RESET). Avec le réglage de l'équilibre du sol, les influences par des minéraux de sol sont neutralisées et moins de signaux erronés seront produits.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets métalliques au alentour de la bobine lorsque vous appuyez sur "RESET". Cela peut provoquer un réglage incorrect du détecteur et produire un affichage non désirés (Si nécessaire, répétez la procédure de réinitialisation dans un autre endroit sans métal).
- Répétez le réglage de l'équilibre du sol à différents endroits afin que le réglage soit toujours effectué exactement. Ceci est particulièrement valable lors des changements des couches du sol qui, par exemple, sont causées par des déterrements.
- Commencez par régler la fréquence Au niveau le plus bas. Le volume devrait être ajusté de manière qu'il soit audible. Nous vous recommandons de commencer la recherche avec une fréquence plus bas afin de vous familiariser avec le fonctionnement de l'appareil. Au fur et à mesure et avec l'expérience, la fréquence peut être augmentée progressivement pour augmenter les performances de recherche.
- Il est recommandé de garder la bobine de recherche parallèle au sol.
- Pour interpréter correctement les notes, cela demande de l'expérience. Le son devient plus intense lorsque l'objet est plus grand ou plus proche de la surface.



4.3 - Bobine de recherche 30x30cm complete

4.2.2 Recherche avec le cadre 1x1m

- Activation du commutateur ON-/OFF
- Choix de la langue.
- Choisir "GOLD SCAN III".
- Effectuez un "RESET" (voir 4.2.1)
- Le cadre peut être porté par une à deux personnes.
- Le cadre est particulièrement adapté à la recherche d'objets plus volumineux, suspectés sur une grande surface.
- Gardez la distance au sol aussi bas que possible.
- Les petits métaux ne peuvent pas être affichés.
- Régler la fréquence et le volume selon vos besoin (voir 4.2.1).



4.4 - Cadre de recherche complet

4.2.3 Recherche avec bobine de recherche cylindrique

- Activation du commutateur ON-/OFF.
- Choix de la langue.
- Choisir "GOLD SCAN III".
- Effectuez un "RESET" (voir 4.2.1)
- Assurez-vous que la bobine pend au câble et ne touche pas le sol lorsque vous l'abaissez dans un trou.
- Le câble doit toujours être serré et ne pas être en contact avec le sol.
- Régler la fréquence et le volume selon vos besoin (voir 4.2.1)



4.5 - Bobine de recherche cylindrique

4.3 Batterie et chargeur

La grande puissance est fournie par une batterie intégrée 2900 mAh Li-Ionen, qui peut être complètement chargée avec le chargeur Lithium au bout de 90 minutes. La durée du fonctionnement est selon la taille de la bobine et de l'utilisation des écouteurs, d'environ 4-6 heures. Le début du processus de charge est indiqué par la diode électroluminescente rouge, la fin de l'opération par la LED verte. Après chaque charge, le câble doit être déconnecté.

Un convertisseur de tension supplémentaire livré permet la charge de la batterie dans la voiture.



4.6 - Chargeur pour l'unité électronique



4.7 - Convertisseur de tension



4.8 - Batterie inclus câble

- La batterie externe est connectée à l'unité électronique via le câble fournis et peut être attachée à la ceinture.

5 Logiciel Android

Pour une évaluation bidimensionnelle et tridimensionnelle des données de mesure, il existe une tablette dans le set GPA 1000 XS, qui se connecte via Bluetooth à l'unité électronique.



5.1 - Tablette avec support

5.1 Mise en service de la tablette

- Après avoir allumer la tablette (appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil et maintenez-le enfoncé), déverrouillez l'écran en le balayant.
- Les deux programmes préinstallés se trouvent sur le bureau et peuvent être démarrés en appuyant sur l'un d'entre eux.
- Dans le programme, vous trouverez sur le côté droit le menu avec la sélection des différentes fenêtres.
- Dans chaque fenêtre, vous trouverez un bouton d'information vert en bas à droite. Cela donne des informations sur la fenêtre actuelle.
- Aussi en bas à droite est le bouton "QUIT" pour quitter le programme.
- En haut à droite, vous trouverez un bouton "Partager" avec lequel vous pouvez faire une "capture d'écran" de l'écran et le partager via différentes plates-formes.
- Il y a sur le dos de la tablette un support sur la tige télescopique. La tablette se hisse directement et doit être sécurisé par un demi-tour. Elle se pivote dans toutes les directions.



5.2 - Montage de la Tablette avec tige télescopique de la sonde universelle

5.2 Connexion Bluetooth

Afin d'évaluer les données d'une recherche GPA sur la tablette, une connexion Bluetooth doit être établie entre l'unité électronique et la tablette.

- Pour ceci, vous devez sélectionner la méthode de recherche "Système GPA" puis sonde universelle.
- Une fois que vous la fenêtre de recherche est affichée, Allumez la tablette et choisissez une application.
- Sélectionnez "CONNECT" dans le menu qui apparaît à droite de l'écran.
- Maintenant, sélectionnez le périphérique affiché

Remarque: Si aucun périphérique n'est affiché, cliquez sur "SCAN FOR BLUETOOTH DEVICES". (Si nécessaire, répétez plusieurs fois)


- La tablette devrait maintenant afficher un message avec "CONNECTED".
- Sur l'écran de l'unité électronique, un point bleu s'allume dans le coin supérieur droit.



5.3 - Connexion Bluetooth réussie

5.3 Logiciel KTS GPA 3D


5.3.1 Recherche avec KTS GPA 3D

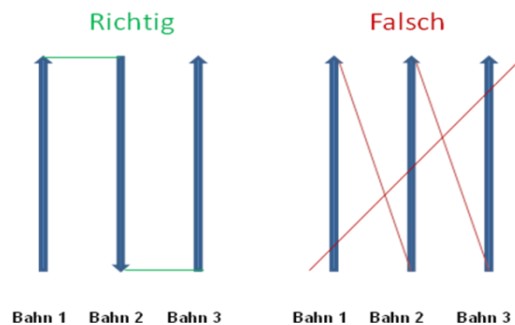

5.4 - Direction de marche

- Pour les mesures, vous devez diviser la zone couverte en chemin de même longueur.
- Commencer la mesure en cliquant sur "MEASURE" dans le menu de droite.
- Appuyez sur "START" et démarrez immédiatement les marches comme indiqué sur l'image ci-dessus.
- Pendant le processus de recherche, les valeurs mesurées apparaissent en couleur sur l'écran.
- Après chaque voie, la mesure s'arrête automatiquement. Cela peut être repris avec le bouton "START".
(Le nombre de voies est réglable voir point 5.3.3).
- La vitesse de mesure est réglable. Les options "SLOW" "NORMAL" et "FAST" se trouvent en bas de l'écran et peuvent être sélectionnées à tout moment.
(Avec "SLOW" vous pouvez couvrir une plus grande surface, avec moins de précision et vice versa)
- Pour des mesures précises, il est important de maintenir un rythme de marche constant.
- En outre, les pistes entre 5-10m de longueur ont un avantage.
- Avec le bouton "STOP", la recherche peut être mise en pause à tout moment.
(Le bouton "START" reprendra la recherche).
- Une fois la recherche terminée, les graphiques seront plus précis.
- La mesure peut maintenant être sauvegardée avec la touche "SAVE". Après avoir nommé le fichier, la date et l'heure sont ajoutées au nom du fichier.
- La mesure peut être effacée avec la touche "RESET".


Remarque: Si le bouton "START" n'est pas affiché en bas à gauche de l'écran, il n'y a pas de connexion Bluetooth. (Voir 5.2)

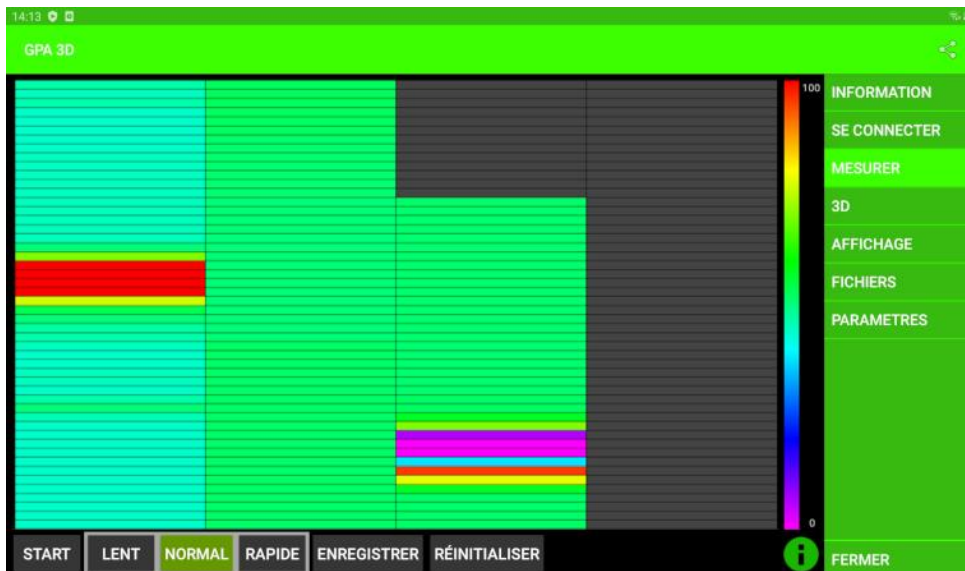


5.5 - mesure active avec KTS GPA 3D

5.3.2 Évaluation avec KTS GPA 3D

- Vous pouvez passer à la 3D à tout moment en sélectionnant "3D" dans le menu. (également pendant une mesure).
- Ici, vous verrez l'affichage bidimensionnel actuel de "MESURE" en 3D.
- Utilisez le bouton "LOAD" dans le coin inférieur gauche de l'écran pour afficher les mesures enregistrées en 3D.
- L'affichage peut être déplacé avec un doigt et tourné ou zoomé avec deux doigts.

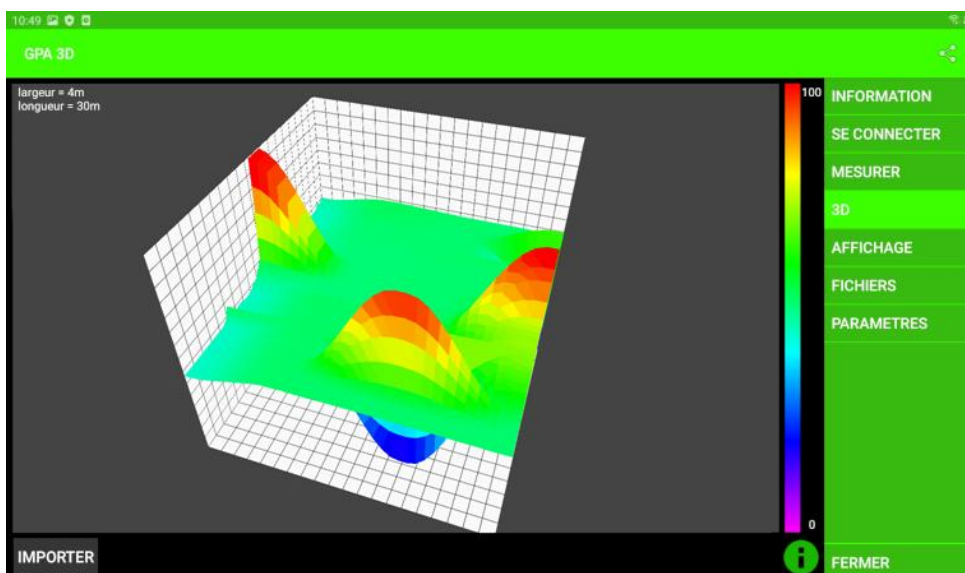


5.6 - Évaluation tridimensionnelle des résultats de mesure

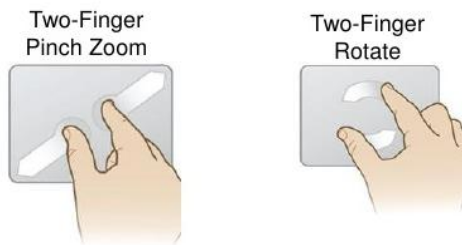


5.7 - Geste avec deux doigts

- Sous le point de menu "VIEW" vous pouvez afficher les mesures stockées en 2D.
- Le bouton "MESURE ACTUELLE" affiche la mesure en cours en 2D.
- Le bouton "LOAD" dans le coin inférieur gauche de l'écran vous permet d'afficher les mesures stockées en 2D.

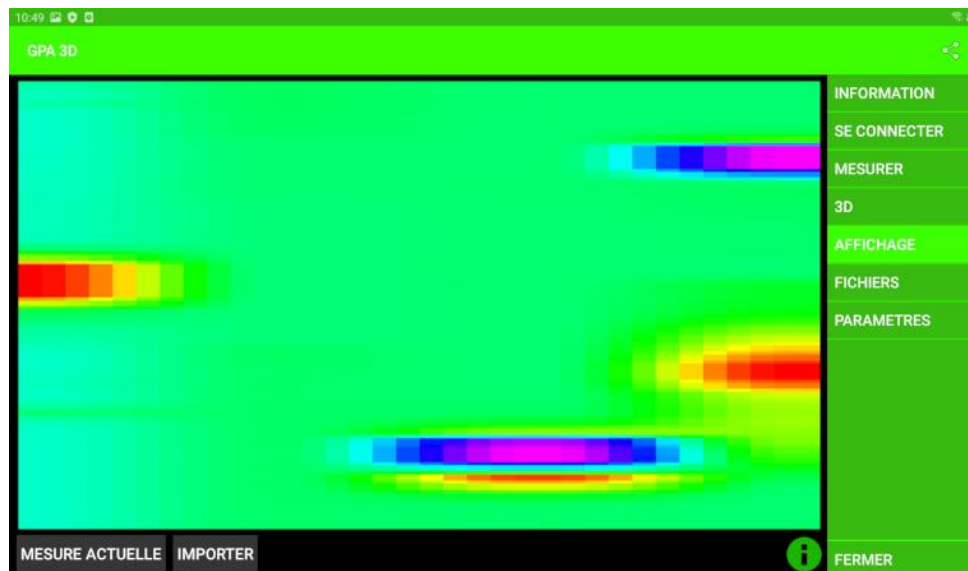

5.8 - Évaluation bidimensionnelle des résultats de mesure


- Sous le menu "FICHIERS" vous trouverez toutes les mesures sauvegardées.
- Sélectionnez une mesure pour voir les options:
 - "Ouvrir fichier": Affiche la mesure en deux dimensions dans la fenêtre "View"
 - "Renommer le fichier": vous donne la possibilité de renommer la mesure
 - "Supprimer le fichier": vous donne la possibilité de supprimer la mesure
 - "Afficher le fichier en 3D": Affiche la mesure en 3D dans la fenêtre 3D
- En bas à gauche se trouve le bouton "DELETE ALL FILES" qui vous permet de supprimer toutes les mesures.

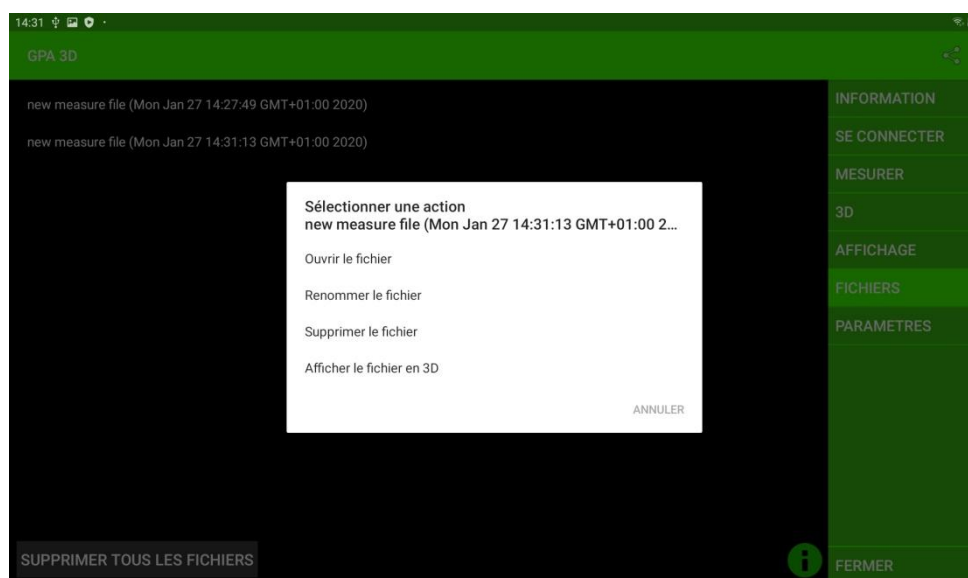

5.9 - Gestion des fichiers

5.3.3 Paramètres pour KTS GPA 3D

- Le dernier élément du menu est "SETTINGS". Voici les paramètres suivants:
 - "Nombre de voies": Nombre de voies de marche
 - "Nombre de mesures": nombre de mesures par voie
 - "Langue": Sélection de la langue entre allemand, anglais et français
 Remarque: L'application redémarrera automatiquement après la sélection de la langue
 - "Réinitialiser les paramètres": Réinitialise tous les paramètres sauf la langue aux réglages d'usine.
 - "Paramètres du développeur": Veuillez ne pas modifier les "Paramètres du développeur" à l'exception de "Measure-delay". Ici vous pouvez choisir les intervalles de temps entre deux mesures. (Notez que cela affecte les options "SLOW" "NORMAL" et "FAST" durant la mesure).

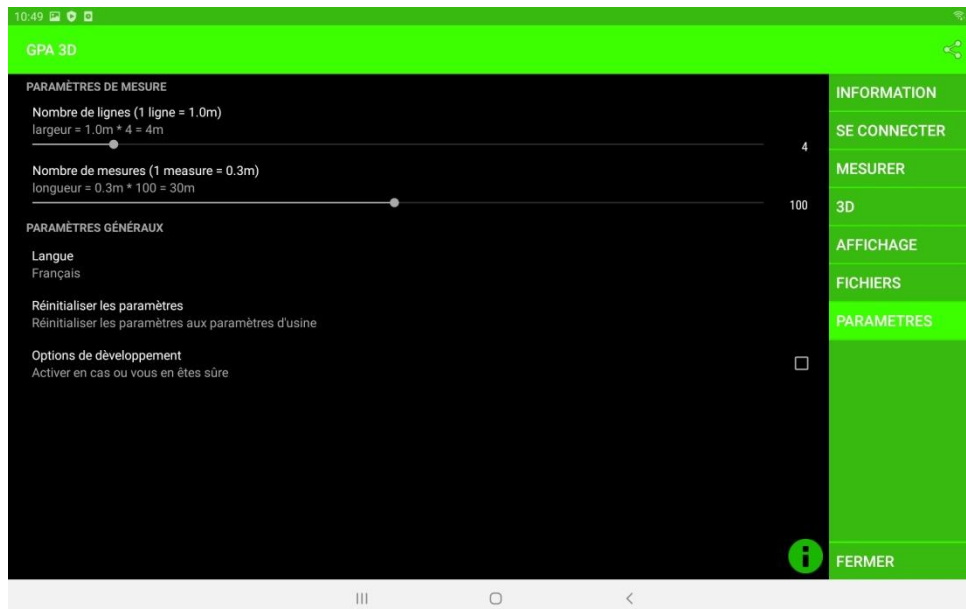


5.10 - Réglages

5.4 Logiciel KTS GPA Visualizer

5.4.1 Recherche avec KTS GPA Visualizer

- La recherche avec GPA Visualizer permet l'exploration de pistes individuelles.
- Appuyez sur "START" marchez immédiatement.
- Pendant le processus de recherche, les valeurs mesurées apparaissent en couleur sur l'écran.
- Appuyez sur le bouton "STOP" et attendez que le bouton "START" ne s'allume plus en rouge avant de tourner. Continuez la mesure en appuyant à nouveau sur le bouton "START".
- Les options "SLOW", "NORMAL" et "FAST" se trouvent en bas de l'écran et peuvent être sélectionnées à tout moment. (Avec "SLOW" vous pouvez couvrir une plus grande distance avec moins de précision et vice versa)
- Pour des mesures précises, il est important de maintenir le rythme constant.


Remarque: Si aucun bouton avec "START" n'est affiché en bas à gauche de l'écran, il n'y a pas de connexion Bluetooth. Voir 5.2

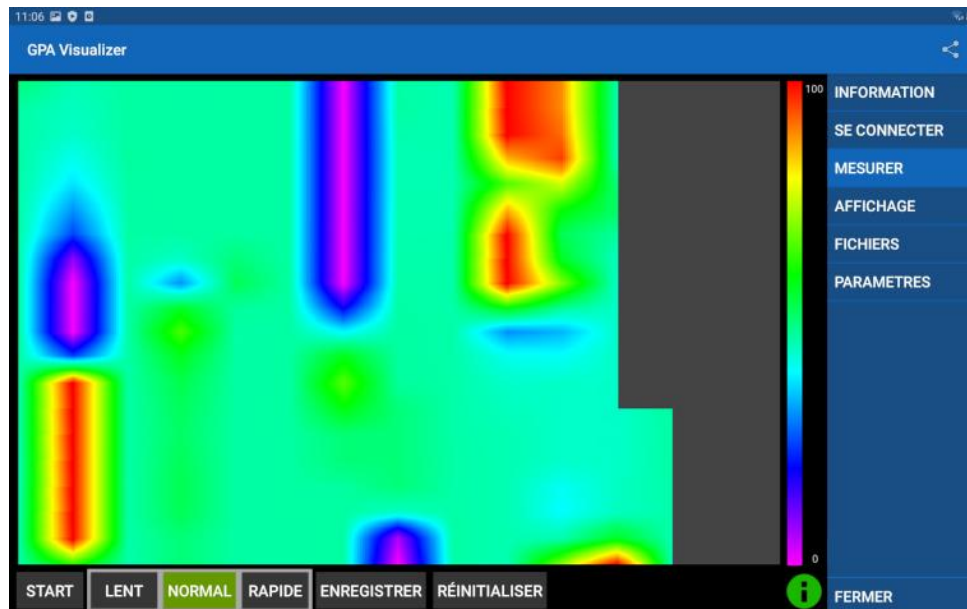

5.11 - Mesure active avec KTS GPA Visualizer


5.4.2 Évaluation avec KTS GPA Visualizer

- Sous le point de menu "VIEW" vous pouvez afficher les mesures stockées.
- Le bouton "MESURE ACTUELLE" affiche la mesure en cours.
- Le bouton "LOAD" dans le coin inférieur gauche de l'écran vous permet d'afficher les mesures stockées.

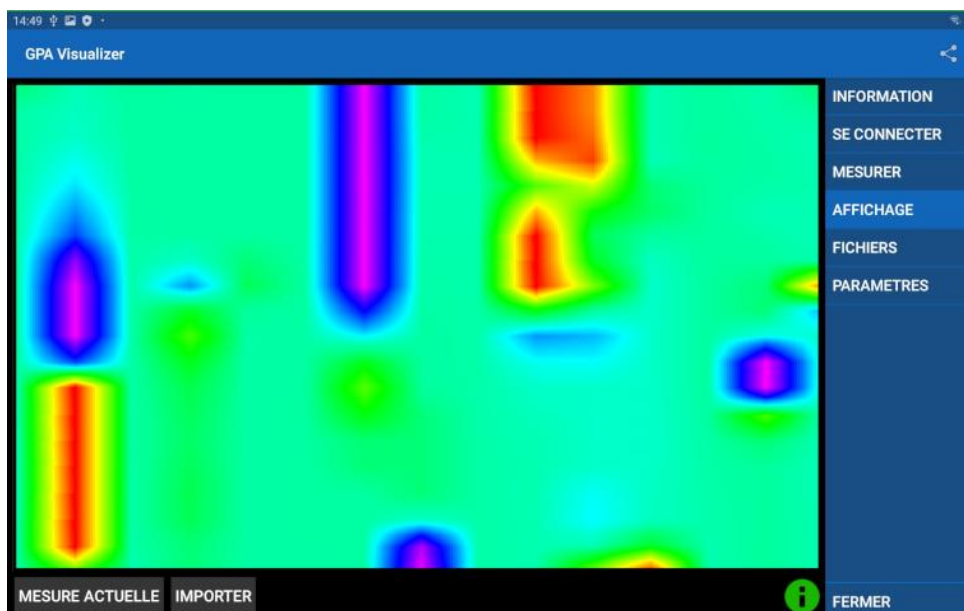

5.12 - Évaluation des résultats de mesure

- Sous le menu "FICHIERS" vous trouverez toutes les mesures sauvegardées.
- Sélectionnez une mesure pour voir les options:
 - "Ouvrir fichier": Affiche la mesure en deux dimensions dans la fenêtre "View"
 - "Renommer le fichier": vous donne la possibilité de renommer la mesure
 - "Supprimer le fichier": vous donne la possibilité de supprimer la mesure
- En bas à gauche se trouve le bouton "DELETE ALL FILES" qui vous permet de supprimer toutes les mesures.

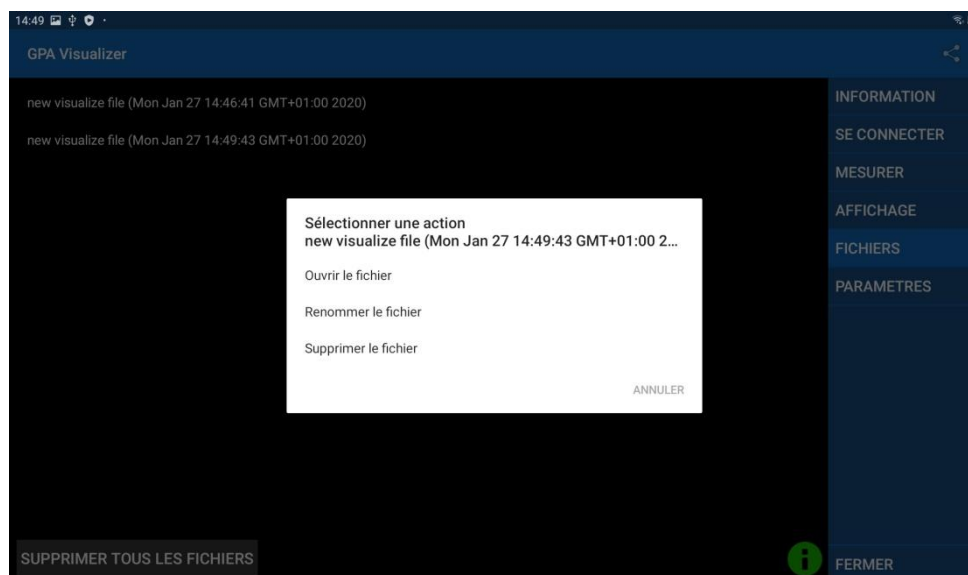


5.13 - Gestion des fichiers

5.4.3 Paramètres pour KTS GPA Visualizer

- Le dernier élément du menu est "SETTINGS". Voici les paramètres suivants:
 - "Nombre de columns": Nombre de colonnes
 - "Nombre de mesures": nombre de mesures par colonne
 - "Langue": Sélection de la langue entre allemand, anglais et français

Remarque: L'application redémarrera automatiquement après la sélection de la langue

- "Réinitialiser les paramètres": Réinitialise tous les paramètres sauf la langue aux réglages d'usine.
- "Paramètres du développeur": Veuillez ne pas modifier les "Paramètres du développeur" à l'exception de "Measure-delay". Ici vous pouvez choisir les intervalles de temps entre deux mesures. (Notez que cela affecte les options "SLOW" "NORMAL" et "FAST" durant la mesure).

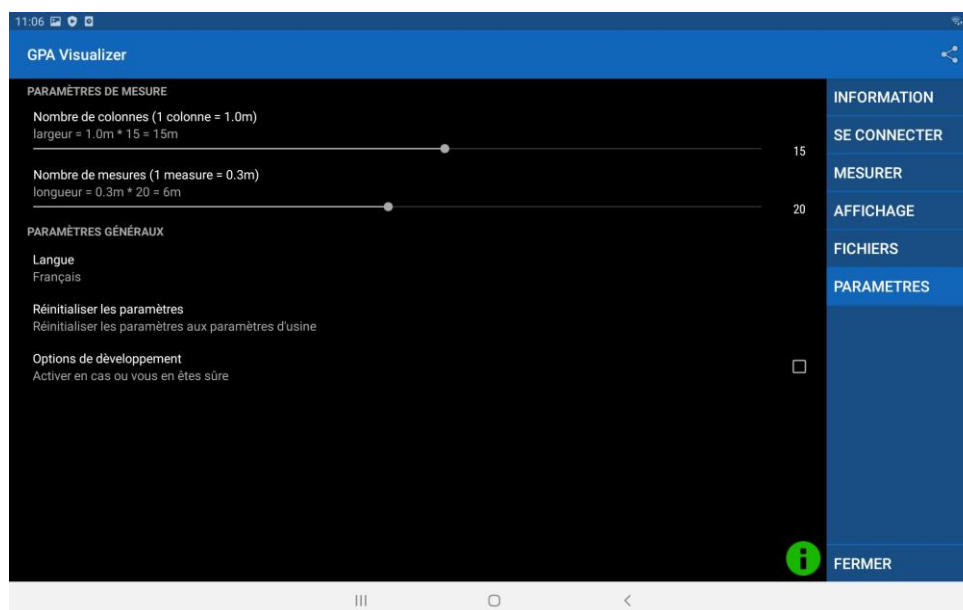

5.14 - Réglages

5.5 Réinstallation du pilote

Si vous devez connecter un autre ordinateur Android à l'unité électronique ou si vous devez réinstaller Android, Copiez les fichiers apk de la clé USB sur le disque dur et exécutez-les. (Cela nécessite l'installation d'applications provenant de sources inconnues, ce que vous pouvez faire dans le menu Paramètres sous Sécurité du périphérique.) Aucun logiciel supplémentaire n'est requis. Votre appareil est maintenant prêt à l'emploi et opérationnel.

6 Conditions du système et accords de licence

6.1 Conditions préalables du système

Les programmes KTS fonctionnent avec les appareils Android 5.0 et plus. Des dimensions d'affichage différentes peuvent entraîner des représentations déformées.

6.2 Convention de licence

Le programme KTS 3D ainsi que la documentation complète électronique et imprimée jointe sont protégés par le Copyright de la société KTS-Electronic GmbH & Co.KG. Si une partie quelconque de ces conventions de licence, des changements ou ajouts apportés à l'ancienne version de ces conventions de licence, celles-ci doivent être appliquées à partir de la date d'entrée en vigueur des versions antérieures.

Les conventions de licence présentes entrent en vigueur le 01.05.2007

Avec l'utilisation du logiciel, l'utilisateur se déclare accepter les conditions de licence présentes. Lors d'une violation du droit d'utilisation, le droit de licence expire automatiquement.

6.3 Conditions d'utilisation

L'utilisateur, après le paiement intégral de la facture, n'a pas un droit exclusif pour l'utilisation du programme figurant sur la facture. Ce droit est réservé exclusivement au propriétaire de la version originale. De ce fait, le logiciel ne peut être utilisé simultanément que sur un seul ordinateur. Tous les droits d'auteur actuels et futurs et/ou droits de propriété dans les programmes de licence et dans tous les programmes qui en découlent, les parties du programme ou dans ce contexte des documents créés reste en possession de la société KTS-Electronic GmbH & Co. KG.

6.4 Clause de non-responsabilité

Malgré des tests soigneux du programme présent, des erreurs ne peuvent être exclues. Pour l'utilisation du programme dans un but particulier, aucune garantie n'est prise en charge. En particulier, aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages et les profits et pertes de biens, qui pourrait se poser lors de l'utilisation du programme et la documentation correspondante.

Des changements de prix et de toute autre nature pour le logiciel et la documentation restent réservés et ne nécessitent pas de communication distincte.

7 Garantie

Nous vous garantissons 24 mois à partir de la date d'achat une réparation gratuite sur les lacunes et défauts mécaniques d'usine en vertu des conditions de garantie suivantes.

Nous réparons sans frais sous les conditions suivantes (cf. ci-dessous) les défauts de l'appareil qui font preuve d'un défaut de matériel et/ou fabrication, lorsqu'ils nous sont signalés immédiatement après leur découverte et dans les **24 mois** après livraison au premier utilisateur final.

Des écarts dans la valeur de base, qui ne sont pas pertinents pour la valeur et l'aptitude du produit (dommages causés par les produits chimiques ou par exposition électronique, défaut causé par l'humidité et généralement par une exploitation anormale) ne sont pas relevant et sont exclus de la garantie.

La prestation de la garantie s'effectue de telle sorte que les pièces défectueuses sont remplacées gratuitement par des pièces de notre choix ou échangées par des pièces de rechange adéquates. KTS GmbH & Co. KG se réserve le droit d'échanger l'appareil contre un appareil adéquat, si le produit envoyé ne peut être réparé dans un délai et budget raisonnable. De même que le produit peut aussi être échangé contre un autre modèle équivalent. Les réparations sur place ne peuvent être exigées. Les pièces remplacées ou échangées deviennent notre propriété.

Le droit de la garantie n'est plus valable lorsque des réparations ou des ajustements par des personnes non agréées ont été fait ou si notre produit est fourni avec des pièces complémentaires ou accessoires qui n'ont pas été libérées par nous pour leur utilisation.

Une prestation de la garantie ne provoque pas une prolongation de la durée de la garantie, ni le renouvellement de la durée de la garantie.

Toutes réclamations ultérieures, en particulier celles qui résultent d'une influence extérieure pour les dommages produits sont exclues, pour autant qu'une responsabilité soit légalement ordonnée. Nous ne sommes donc pas responsables

pour tout autre dommage indirect de toute nature qui conduit à des restrictions d'utilisation, perte de données, perte de profit ou interruption des activités.

7.1 Expiration de la garantie

KTS GmbH & Co. KG peut même convenir également d'un service après expiration de la garantie. Dans ce cas, tous les frais de réparation et de transport seront facturés.

7.2 Soins

GPA 1000 XS nécessite peu d'entretien cependant certains points – auxquels vous devriez faire attention – doivent être pris en considération pour obtenir une disponibilité opérationnelle optimale.

- Évitez les températures extrêmes car il n'est pas à exclure que les éléments électroniques soient endommagés.
- Protégez le boîtier électronique par un sac en plastique en cas d'exposition à de fortes pluies, au brouillard et à la poussière.
- Tenez votre appareil toujours propre et sec et libérez-le du sable et de la saleté

7.3 Notice juridique

Lors de la recherche avec un détecteur de métal, vous devez prendre en considération la protection des bâtiments ainsi que d'autres normes juridiques. En Allemagne, il n'existe généralement pas, à l'échelle nationale, de loi uniforme. Tenez compte, s'il-vous-plaît, des règles de normes juridiques avant de commencer votre recherche. KTS-ELECTRONIC GmbH & Co. KG n'assume aucune responsabilité pour d'éventuelles violations de la loi. En cas de doute, nous vous recommandons l'obtention d'une consultation détaillée avec un avocat ou l'administration des monuments nationaux.

8 Contact

KTS-Electronic GmbH & Co. KG

Kurhessen Straße 1
D-64546 Mörfelden-Walldorf

Tel: +49 - 6105 - 911150

Fax: +49 - 6105 - 911155

www.kts-electronic.com

email: mail@kts-electronic.com

Heures d'ouverture:

Lundi – Jeudi	9.00 – 16.30 heures
Vendredi	9.00 – 16.00 heures

Copyright by KTS-Electronic GmbH & Co. KG, Mörfelden-Walldorf/Deutschland, 2019.

Une reproduction ou utilisation des graphiques et/ou textes de cette publication ne sont pas autorisés sans le consentement explicite de l'auteur.